




# SERVICE-BLATT

## DRUCKTASTEN-WELLENSCHALTER

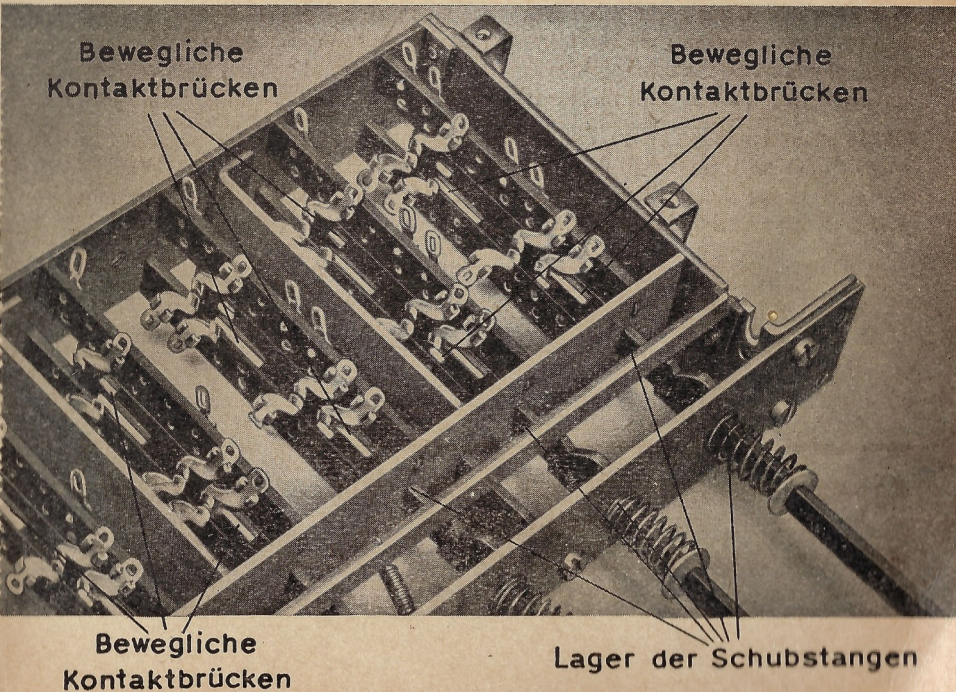

Anleitung zur Wartung siehe Rückseite

# **Anleitung zur Wartung des INGELEN Drucktasten-Wellenschalters**

**(Für Radiohändler und Reparatur-Werkstätten)**

Um das dauernde, klaglose Funktionieren des Ingelen-Drucktastenwellenschalters zu erhalten, empfehlen wir, denselben anlässlich einer Überholung des Gerätes nach folgender Anleitung zu schmieren:

Die beweglichen Silber-Kontaktbrücken und die Lager (Führungen) der Schubstangen (siehe umseitige Abbildung) sind unter Zuhilfenahme eines kleinen Pinsels oder Holzstäbchens mit dem INGELEN-Wellenschalterfett zu bestreichen, welches unseren Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Müssen aus irgendeinem Grunde die Druckknöpfe abmontiert werden, dann ist folgendermaßen vorzugehen: Am ausgebauten Chassis sind von der Seite die Befestigungsschrauben der beiden äußersten Druckknöpfe zugänglich. Nachdem man diese entfernt hat, kann man den Preßteil der Drucktaste von der Schubstange abziehen; dadurch werden die Schrauben der nächsten Knöpfe zugänglich und können auf gleiche Art und Weise entfernt und die Preßteile abgezogen werden. Bei den mittleren Knöpfen geht man in gleicher Weise vor.

Bei irgendwelchen gröberen Fehlern im Wellenschalter sollte das Gerät nach Möglichkeit an unsere Fabrik eingesandt werden. Ein Zerlegen des Wellenschalters ist auf keinen Fall zu empfehlen, da zum Zusammenbau geeignete Vorrichtungen vorhanden sein müssen.

---

**RADIOFABRIK INGELEN - PORZELLANFABRIK FRAUENTHAL  
GESELLSCHAFT M. B. H.**

**WIEN XVII, BERGSTEIGGASSE 36 - 38**

**TELEFON A 29 5 25 SERIE**