


Kontakt-Nr.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Kurz				•			•			•		•
Mittel		•	•						•	•		•
Mittel Lokal		•	•						•	•		•
Lang	•									•		•
Tonabnehmer						•						

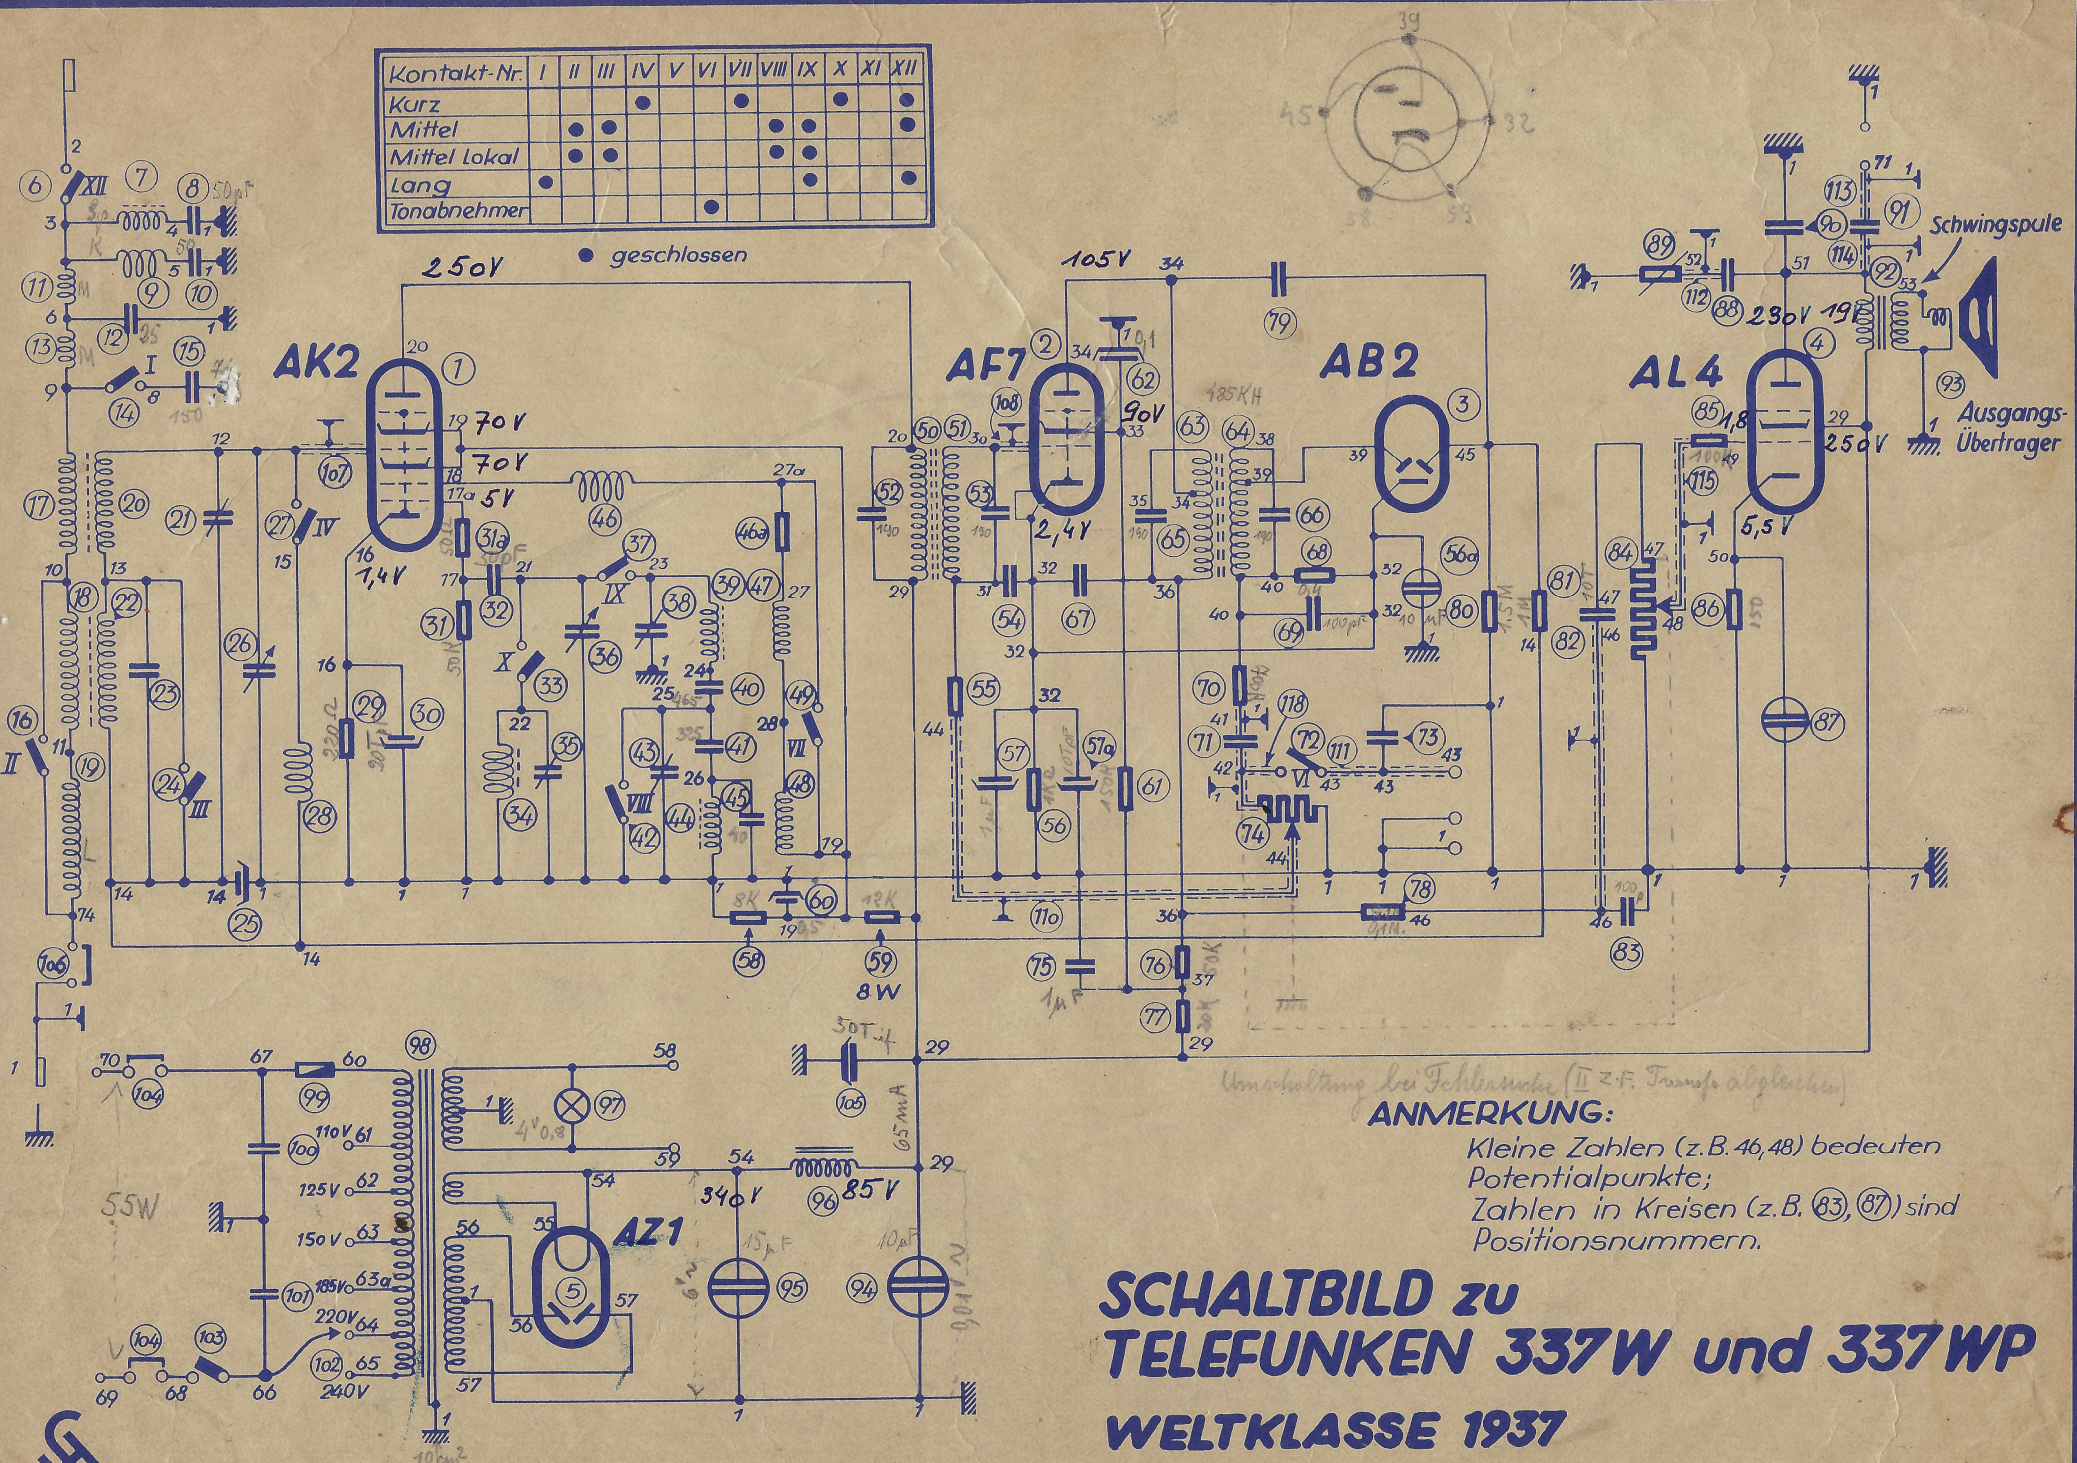

ANMERKUNG:

Kleine Zahlen (z.B. 46, 48) bedeuten Potentialpunkte;
Zahlen in Kreisen (z.B. 83, 87) sind Positionsnummern.


**SCHALTBILD zu
TELEFUNKEN 337W und 337WP
WELTKLASSE 1937**



0130 Va 33/W

uBater

Lap

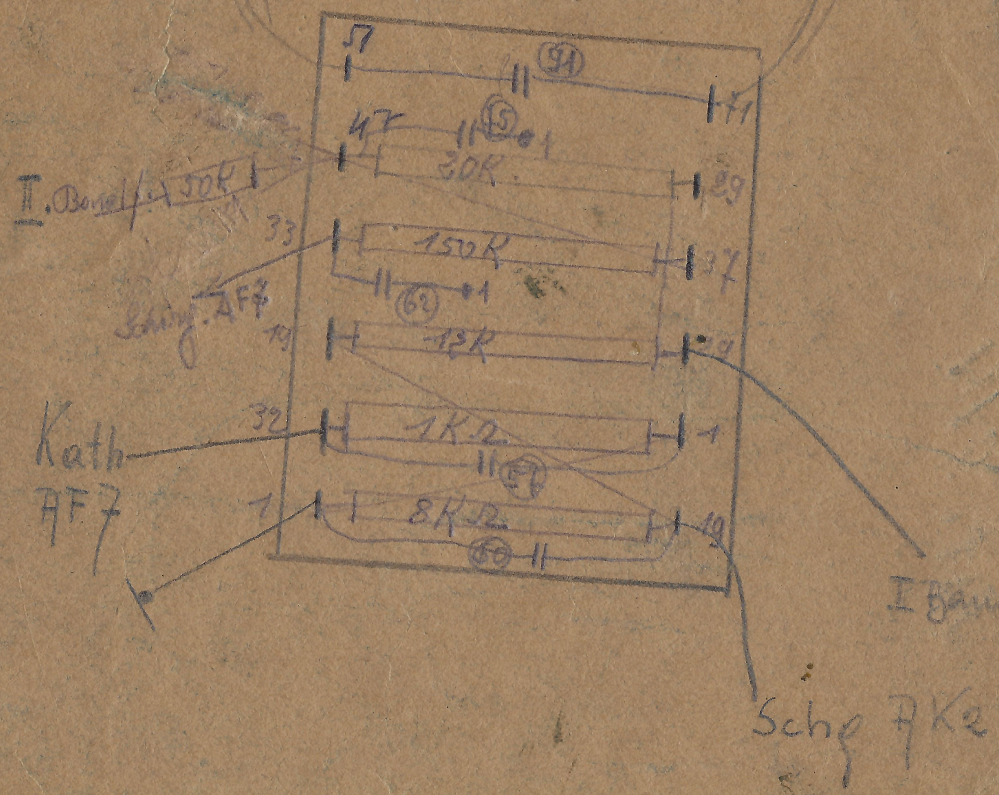

Robrentype	Art d. Messung	Spannpunkte	Wert
AZ 1	Anoden-Verhel- spannung	56 - 1	330 - 345
		57 - 1	330 - 345
AK 2	Anode	20 - 1	250 - 265
	Leitungsfitter	19 - 1	40 - 80
	Kathode	16 - 1	14 - 17
	Fitter 1	10 - 14 a	5 - 8
	Fitter 2	18 - 1	40 - 80
AF 4	Anode	34 - 1	105 - 115
	Leitungsfitter	33 - 1	90 - 100
	Kathode	32 - 1	24 - 26
AL 4	Anode	51 - 1	230 - 240
	Leitungsfitter	29 - 1	250 - 260
	Kathode	50 - 1	5.5 - 6.5
	Fitter - Kathode	49 - 50	1.8 - 2.5
	Feldspannung	29 - 54	85 - 95
	Hauptsp.	54 - 1	340 - 350
	Überbringer	29 - 54	19 - 22