



Sockelschaltungen von unten gesehen

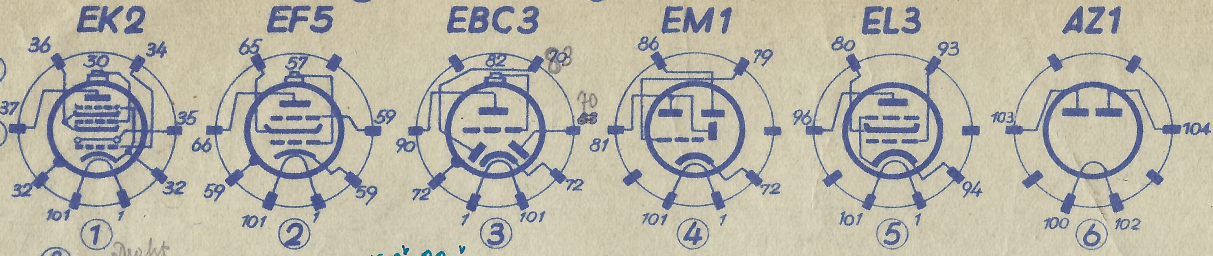

Kontakt-Nr.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
Pos.	10	24	A	32	47	37	38	112		56	55	57	77
Kurz													
Mittel	•	•		•	•	•				•		•	
Mittel lokal	•			•	•	•				•		•	
Lang	•									•			
Tonabn.								•	•				

• geschlossen

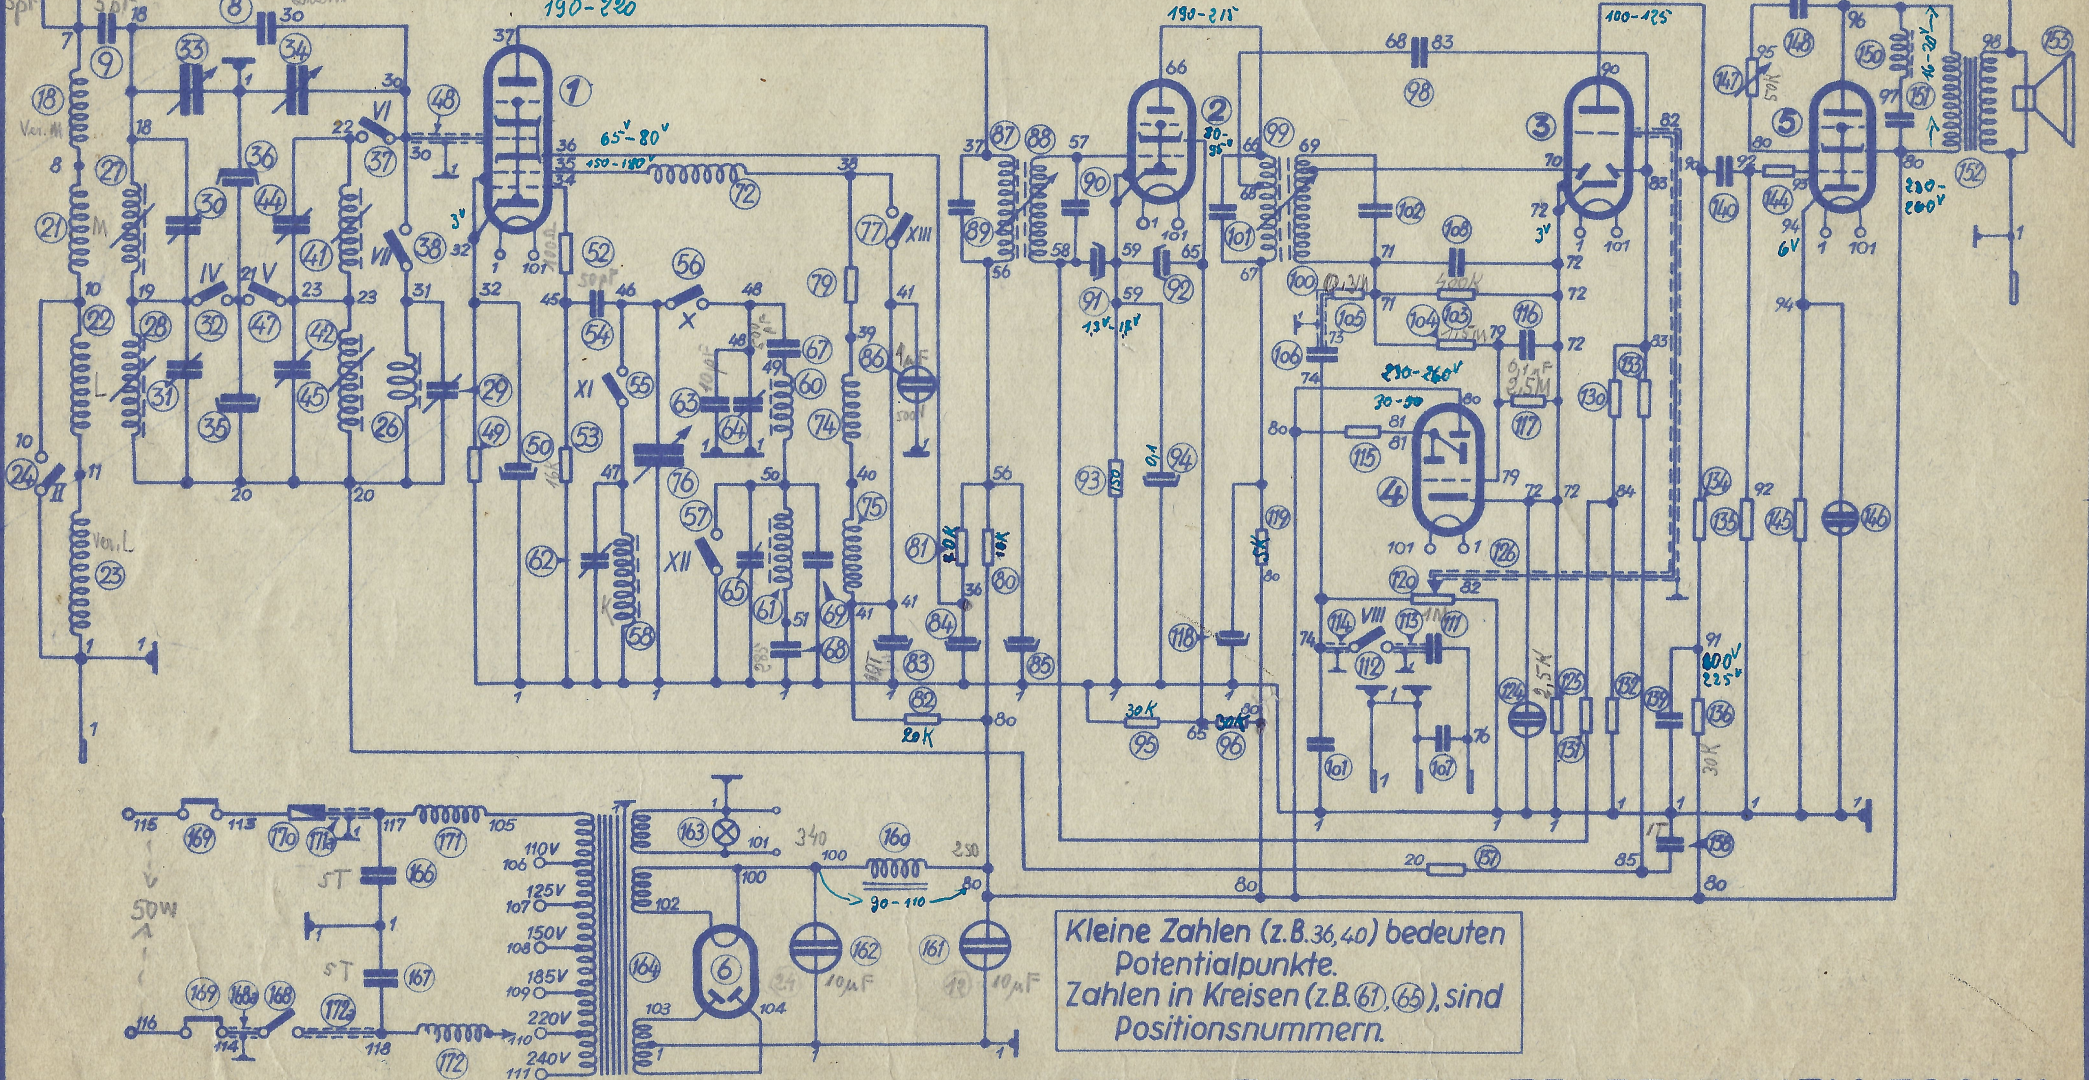

Kleine Zahlen (z.B. 36, 40) bedeuten Potentialpunkte.  
Zahlen in Kreisen (z.B. 61, 69), sind Positionsnummern.

SCHALTBILD ZU TELEFUNKEN 538 W

