



# Sockelschaltungen von unten gesehen

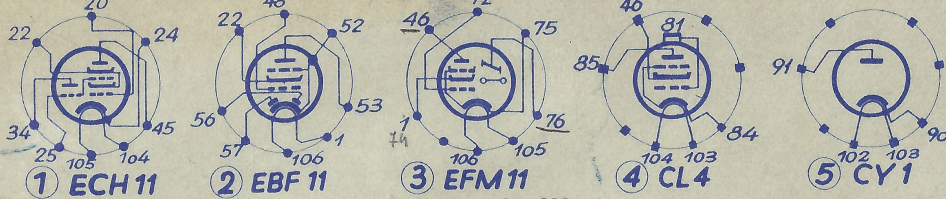

Kontakt-Nr	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
Positions-Nr	12	13	26	27	36	37				113	65	57	73 51
Kurz													
Mittel													
Mittel lokal													
Lang													
Tonabnehmer													

• geschlossen

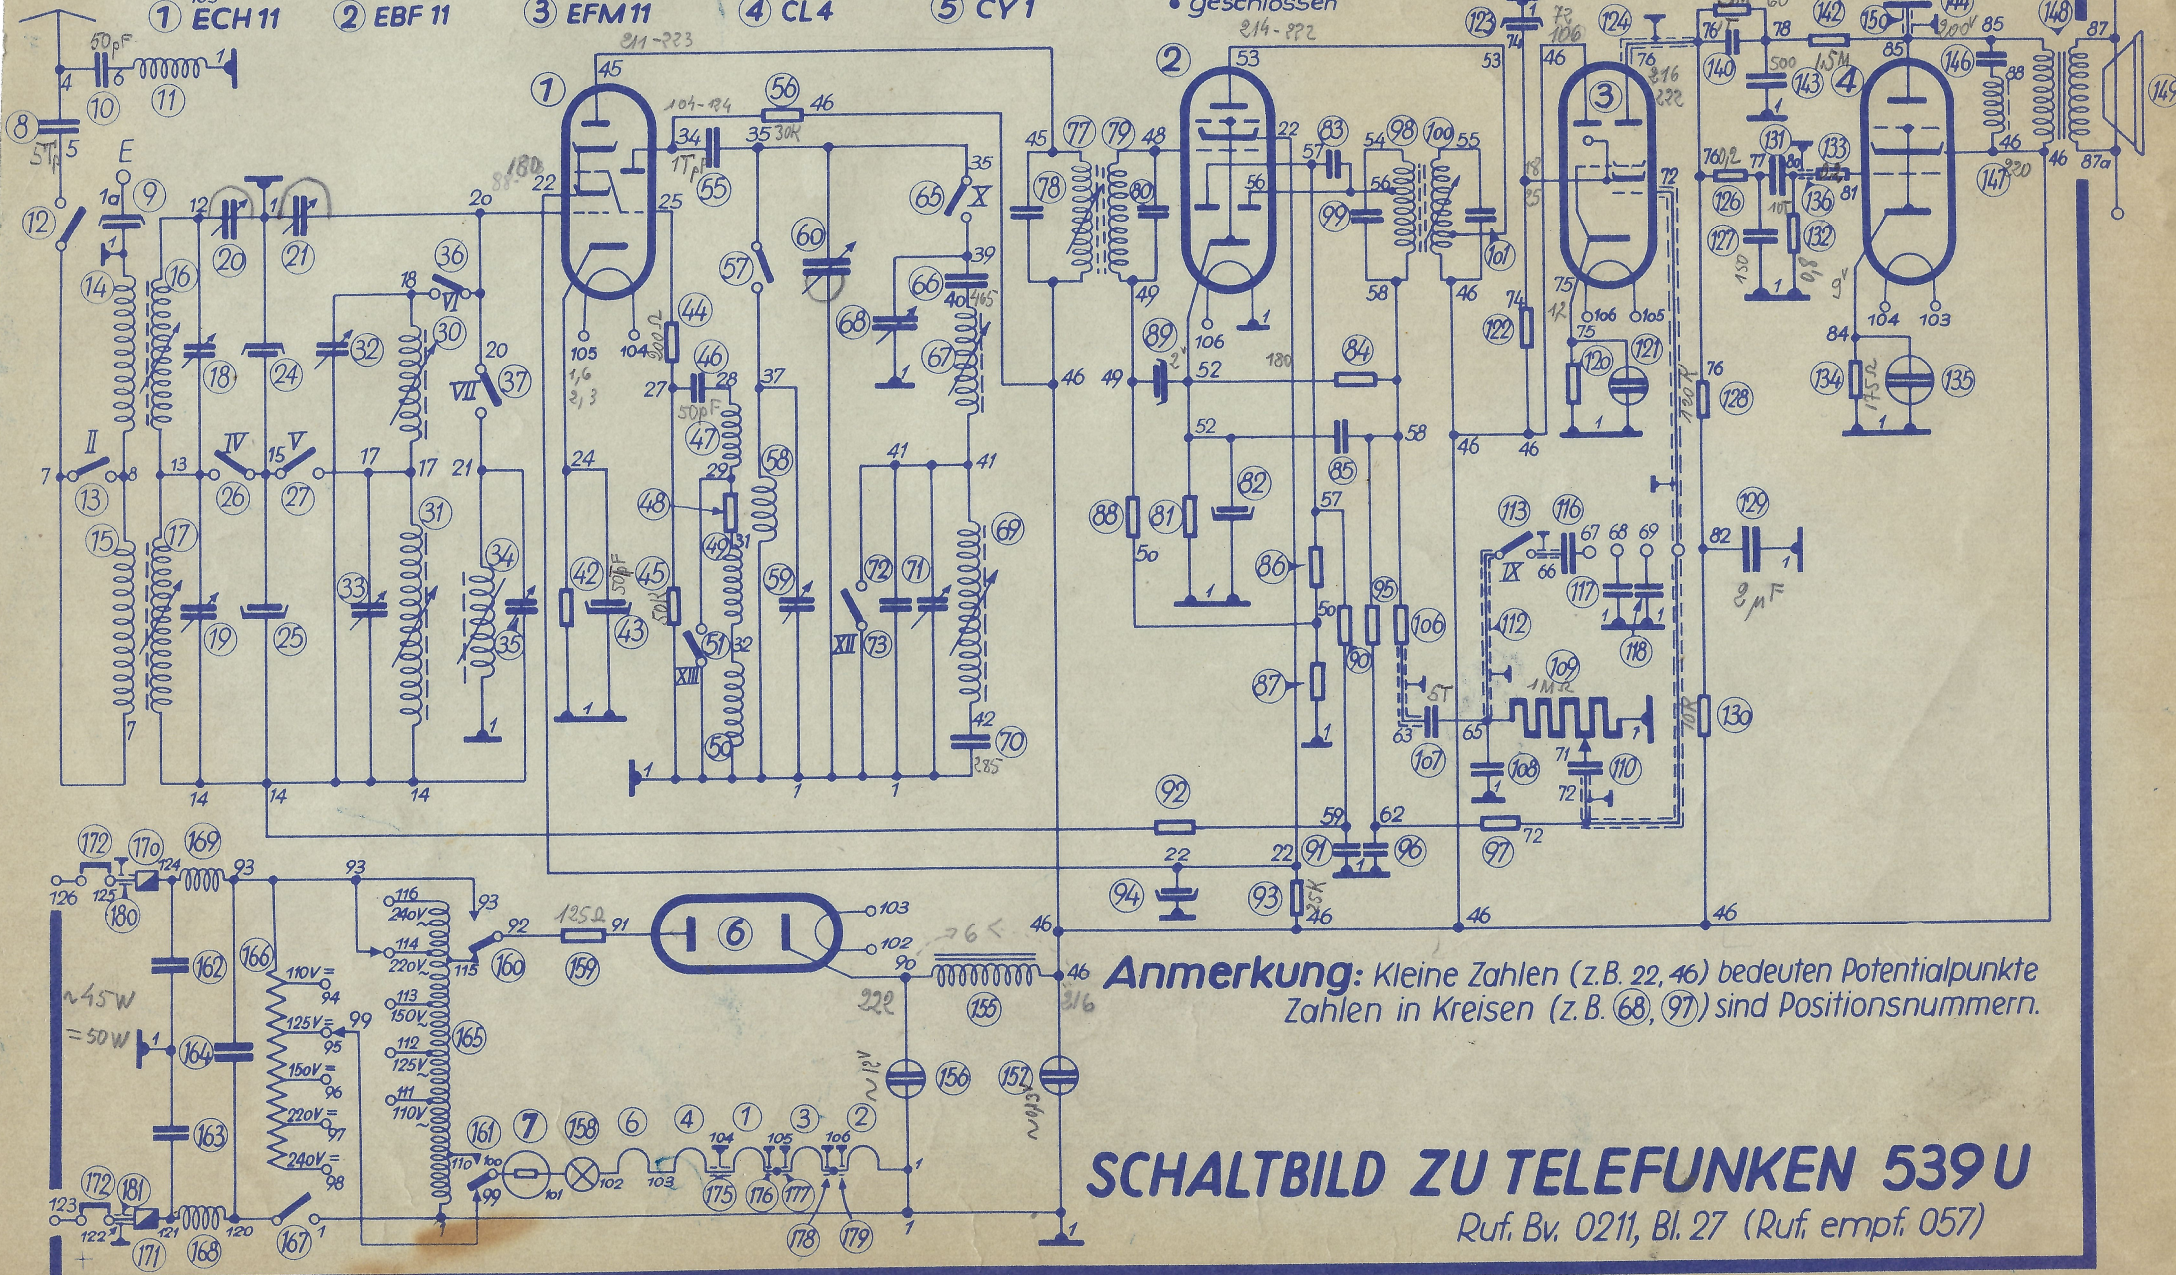

**Anmerkung:** Kleine Zahlen (z.B. 22, 46) bedeuten Potentialpunkte  
Zahlen in Kreisen (z.B. 68, 97) sind Positionsnummern.

## SCHALTBILD ZU TELEFUNKEN 539 U

Ruf. Bv. 0211, Bl. 27 (Ruf. empf. 057)