

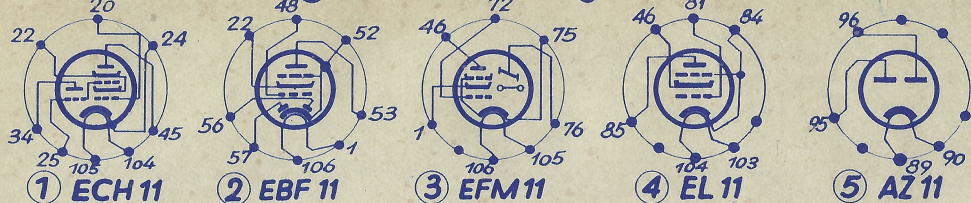


Sockelschaltungen von unten gesehen

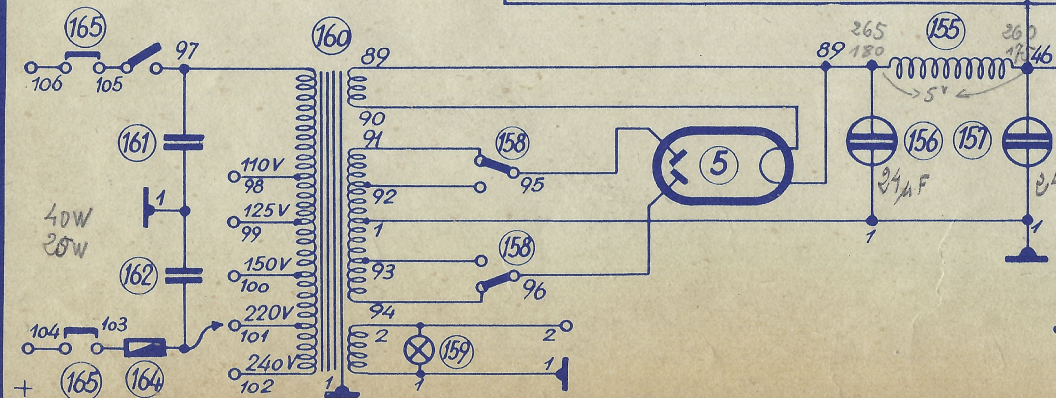

Kontakt-Nr	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
Positions-Nr.	12	13		26	27	36	37		113	65	57	73	51
Kurz													
Mittel	•												
Mittel lokal		•											
Lang	•												
Tonabnehmer													

• geschlossen

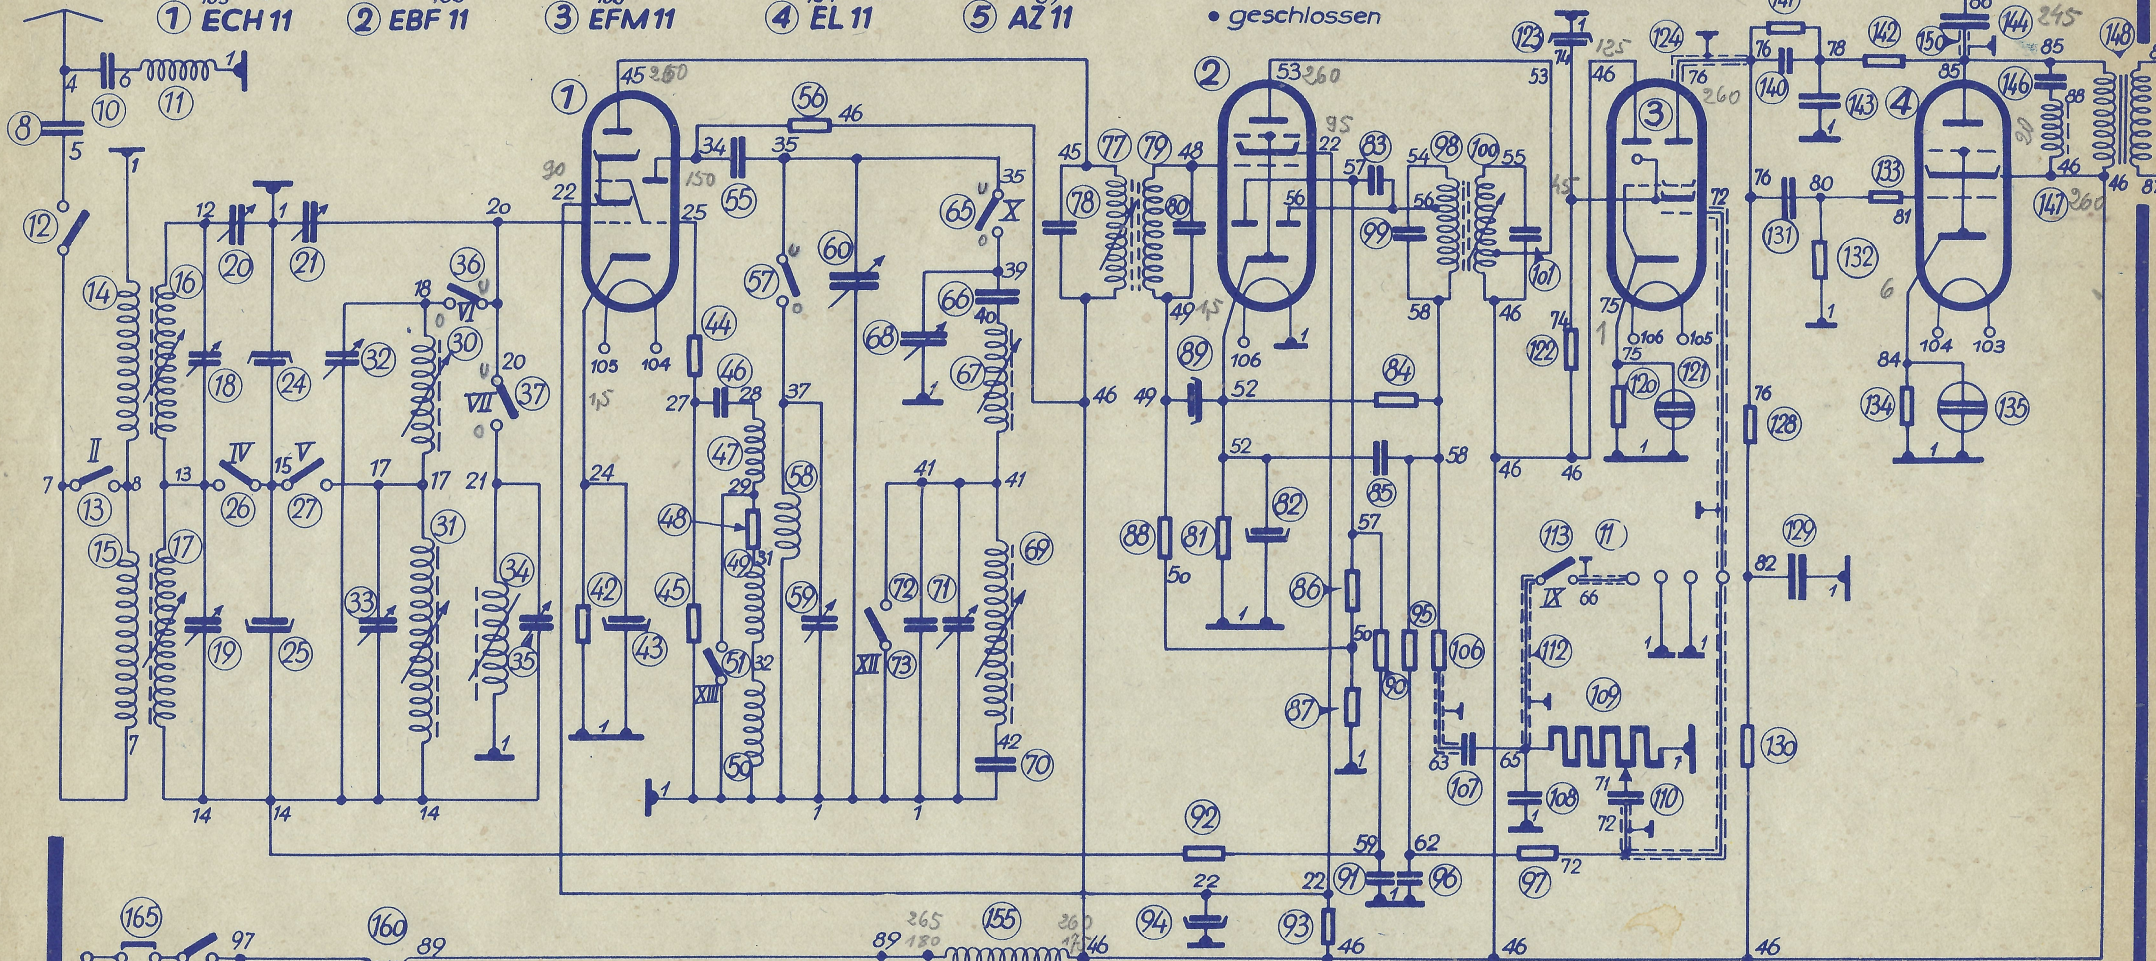

Anmerkung: Kleine Zahlen (z.B. 22, 46) bedeuten Potentialpunkte
Zahlen in Kreisen (z.B. 68, 97) sind Positionsnummern.

SCHALTBILD ZU TELEFUNKEN 539W

Ruf. Bv. 0211, Bl. 25 (Ruf. empf. 057)