


Kontakt-Nr.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
Kurz													
Mittel													
Mittel lokal													
Lang													
Tonabnahme													

ANMERKUNG:
 Kleine Zahlen (z.B. 43,29)
 bedeuten Potentialpunkte.
 Zahlen in Kreisen (z.B. III, VII),
 sind Positionsnummern.

**SCHALTBILD ZU
 TELEFUNKEN 537 U
 WELTKLASSE 1937**

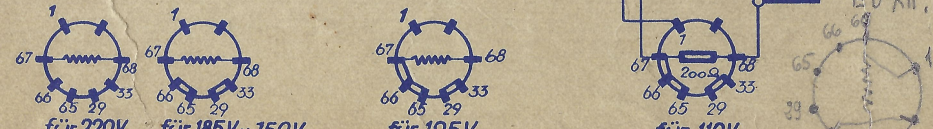

5370

Löhrentype	Art. d. Messung	Strompunkte	Volt
13V CK1	Anode Schirmgitter Kathode Gitter 1 " 2	20 - 1 19 - 1 13 - 1 13 - 14 18 - 1	192 - 212 190 65 - 80 75 1.4 - 1.6 1.5 ¹² 4 - 4 5 ⁵ 60 - 46 6570
13V CF3	Anode Schirmgitter Kathode	34 - 1 33 - 1 32 - 1	155 - 182 150 65 - 95 70 4 - 4.7 7.5
13V CBC 1	Anode Kathode 1 " 2	45 - 1 34 - 1 34 - 41	60 - 45 65 4.8 - 6.4 5.5 2.6 - 2.7 2.5 ^{2.5}
13V CF7	Anode Schirmgitter Kathode	56 - 1 55 - 1 54 - 1	90 - 110 80 90 - 110 90 3.0 - 3.9 4 ⁴
33V CL4	Anode Schirmgitter Kathode	60 - 1 29 - 1 59 - 1	140 - 150 170 192 - 212 190 8.2 - 9 8
18V Bellamp. 0,23A 97 135V EV VIII Dauerbelastung 222	Stromtop. " Sp. Stf. a. Werk. " " " Bronel Dmr. Urdiox	64 - 1 29 - 60 29 - 64 29 - 1 33 - 1	202 - 222 200 23 - 25 21 10.3 - 10.5 10 192 - 212 144 - 155